

**DYMO®**



Brugervejledning

LabelManager®

280

**Copyright**

© 2012 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.


Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

**Varemærker**

DYMO, DYMO Label og LabelManager er registrerede varemærker i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.

# Indhold

<b>Om din nye etiketmaskine</b>	<b>5</b>
Produktregistrering	5
<b>Kom godt i gang</b>	<b>5</b>
Tilslutning til strømmen	5
Isætning af batteripakken	5
Genopladning af batteripakken	5
Udtagning af batteriet	5
Isætning af etiketkassetten	6
<b>Første gang du bruger etiketmaskinen</b>	<b>6</b>
<b>Introduktion til etiketmaskinen</b>	<b>6</b>
Strøm	6
LCD-display	7
Navigationstaster	7
Annuller	7
Tilbage	7
Caps-funktion	7
Ny etiket/Ryd	7
Tekststørrelse	7
Formateringsstaster	7
Lodret tekst	7
Menu	7
<b>Formatering af etiketten</b>	<b>7</b>
Ændring af skrifttypen	7
Ændring af tekststørrelsen	8
Ændring af teksttypografien	8
Tilføjelse af rammer	8
Brug af spejlvendt tekst	8
Fremstilling af lodrette etiketter	8
Fremstilling af etiketter med fast længde	9
Justering af teksten	9
Fremstilling af etiketter med to linjer	9
<b>Brug af clip art, symboler og specialtegn</b>	<b>9</b>
Tilføjelse af symboler	9
Tilføjelse af clip art	10
Tilføjelse af specialtegn	10
Indsættelse af dato og tid	10
Brug af autonummerering	11
Sletning af autonummerering	11
<b>Ændring af indstillingerne</b>	<b>11</b>
Ændring af sproget	11
Indstilling af etiketbredden	11
Indstilling af måleenhederne	11
<b>Indstillinger for udskrivning</b>	<b>11</b>
Eksempelvisning af labellayoutet	11
Udskrivning af flere etiketter	11
<b>Brug af hukommelsen</b>	<b>11</b>
Lagring af en etiket	12
Åbning af gemte etiketter	12
Indsættelse af gemt tekst	12
<b>Vedligeholdelse af din etiketmaskine</b>	<b>12</b>
<b>Sådan bruger du etiketmaskinen sammen med din computer</b>	<b>13</b>
Sådan installerer du DYMO Label software	13
Tilslut etiketmaskinen til en computer	13
Sådan bruges DYMO Label-softwaren	14
Visning af etiketmaskinens status	14
<b>Fejlfinding</b>	<b>15</b>
<b>Feedback om dokumentationen</b>	<b>16</b>
<b>Miljøoplysninger</b>	<b>16</b>
<b>Sikkerhedsforanstaltninger for den genopladelige lithium-ion-batteripakke</b>	<b>17</b>

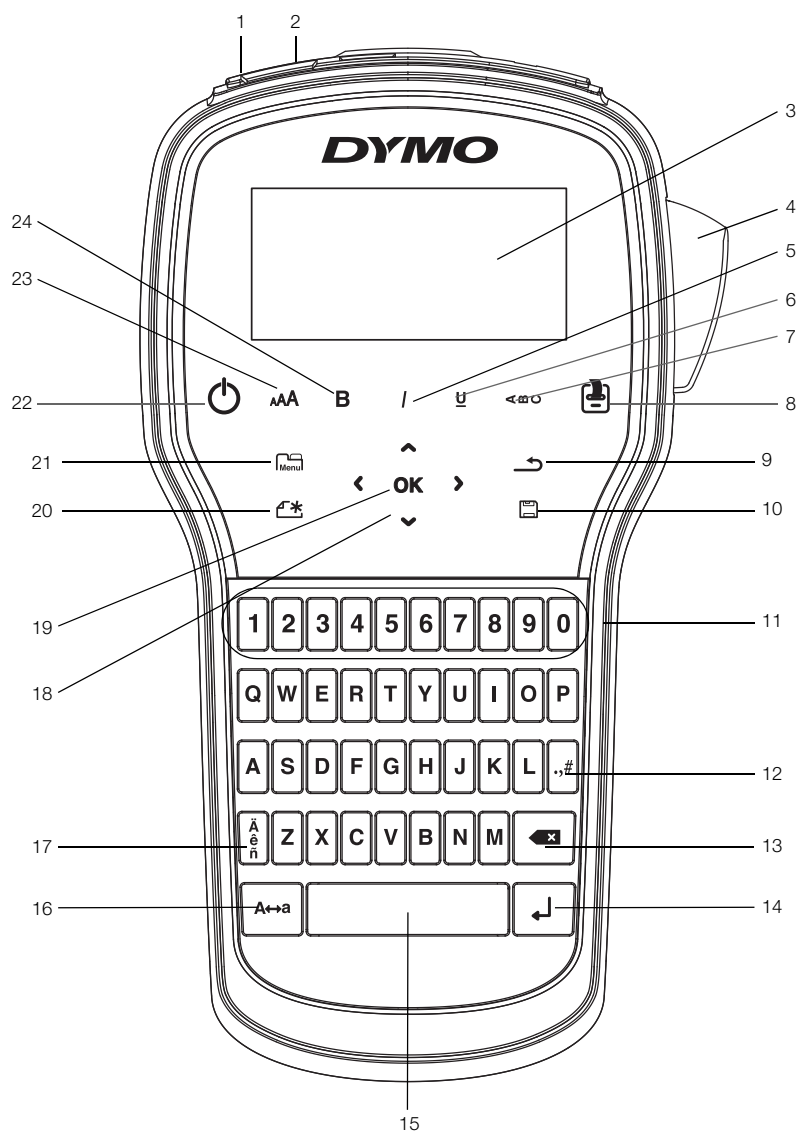

**Figur 1** LabelManager 280 etiketmaskine

- |                         |                            |                          |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> USB-port       | <b>9</b> Bagside           | <b>17</b> Specialtegn    |
| <b>2</b> Strømport      | <b>10</b> Gem/Åbn          | <b>18</b> Navigation     |
| <b>3</b> LCD-display    | <b>11</b> Numeriske taster | <b>19</b> OK             |
| <b>4</b> Afklipper      | <b>12</b> Symboler         | <b>20</b> Ny etiket/Ryd  |
| <b>5</b> Kursiv         | <b>13</b> Tilbage          | <b>21</b> Menu           |
| <b>6</b> Understregning | <b>14</b> Return (Retur)   | <b>22</b> Til/Fra        |
| <b>7</b> Lodret tekst   | <b>15</b> Mellemrumstast   | <b>23</b> Tekststørrelse |
| <b>8</b> Udskriv/Kopier | <b>16</b> Store bogstaver  | <b>24</b> Fed            |

## Om din nye etiketmaskine

Med etiketmaskinen DYMO® LabelManager® 280 kan du fremstille et bredt udvalg af selvklæbende etiketter af høj kvalitet. Du kan vælge at udskrive dine etiketter i mange forskellige skrifttyper, tekststørrelser og -typografier. Etiketmaskinen bruger DYMO D1 etiketkassetter i bredderne 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8") eller 12 mm (1/2"). Etiketkassetterne kan fås i et bredt udvalg af forskellige farver.

Besøg [www.dymo.com](http://www.dymo.com) for at få oplysninger om, hvordan du køber etiketter og tilbehør til din etiketmaskine.

### Produktregistrering

Besøg [www.dymo.com/register](http://www.dymo.com/register) for at registrere din etiketmaskine online. Til registreringsprocessen skal du bruge serienummeret, der står angivet på indersiden af etiketmaskinens bagdæksel.

Registrer etiketmaskinen for at nyde godt af følgende fordele:


- Yderligere et års garanti
- Besked pr. e-mail om softwareopgraderinger
- Specialtilbud og annonceringer af nye produkter

## Kom godt i gang

Følg trinnene i dette afsnit for at udskrive din første etiket.


### Tilslutning til strømmen

Etiketmaskinen strømforsynes fra et genopladeligt litium-ion-batteri (Li-ion). Etiketmaskinen slukker automatisk efter to minutter uden aktivitet for at spare strøm.

 Tag batteriet ud, hvis etiketmaskinen ikke skal bruges i længere tid.


### Isætning af batteripakken

Batteriet, der følger med etiketmaskinen, er delvist opladet. Batteriet skal oplades helt snarest muligt for at opnå den bedste ydelse.

 Sørg for, at opladningsadapteren er koblet fra, før du håndterer Li-ion-batteripakken.


### Sådan isætter du batteripakken

- 1 Skub batteridækslet væk fra etiketmaskinen. Se Figur 2.

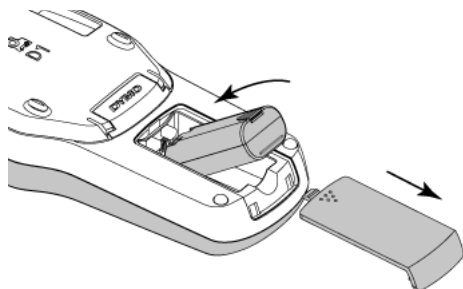


Figur 2

- 2 Sæt batteriet i batterirummet.
- 3 Sæt batterirummets dæksel på igen.

 Sørg for at læse sikkerhedsforanstaltningerne for Li-ion på side 17.


### Genopladning af batteripakken

Der følger en opladningsadapter med etiketmaskinen til opladning af batteriet. Det tager cirka tre timer at oplade batteripakken. Etiketmaskinen kan dog bruges til at udskrive etiketter efter cirka 10 minutters opladning.


 Opladningsadapteren bruges kun til opladning af batteripakken og må ikke bruges til at strømføre etiketmaskinen.

### Sådan genoplades batteripakken

- 1 Tilslut opladningsadapteren til stikket øverst på maskinen.
- 2 Tilslut derefter den anden ende af opladningsadapteren til en stikkontakt. Se Figur 3.

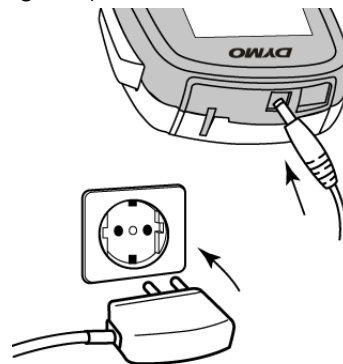

Figur 3

 Sørg for at læse sikkerhedsforanstaltningerne for Li-ion på side 17.

### Udtagning af batteriet

Tag batteriet ud, hvis etiketmaskinen ikke skal bruges i længere tid.

 Sørg for, at opladningsadapteren er koblet fra, før du håndterer Li-ion-batteripakken.

### Sådan tages batteriet ud

- 1 Afbryd strømmen til opladningsadapteren.
- 2 Skub dækslet til batterirummet væk fra etiketmaskinen. Se Figur 2.
- 3 Tag batteriet ud af batterirummet.


 Sørg for at læse sikkerhedsforanstaltningerne for Li-ion på side 17.

## Isætning af etiketkassetten

Etiketmaskinen leveres med en start-etiketkassette. Etiketmaskinen anvender DYMO D1 etiketkassetter med bredder på 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8") eller 12 mm (1/2"). Besøg [www.dymo.com](http://www.dymo.com) for at få oplysninger om køb af yderligere etiketkassetter.

### Sådan isættes etiketkassetten


- 1 Løft etiketkassettsens dæksel for at åbne etiketrummet. Se Figur 4.

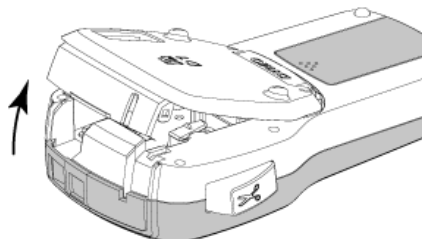

Figur 4


- 2 Sørg for, at etiketten og båndet sidder stramt over kassetteåbningen, og at etiketten kører mellem etiketskinnerne. Se Figur 5.

Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole i retning med uret for at spænde farvebåndet.

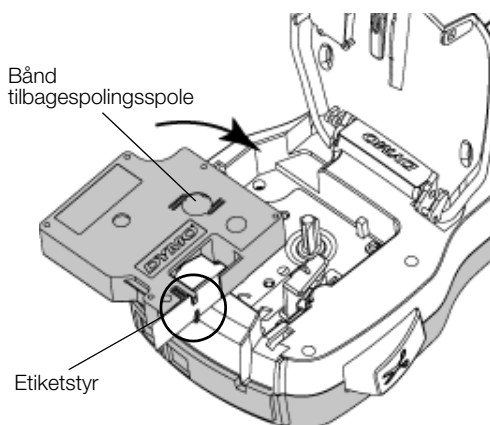

Figur 5

- 3 Sæt kassetten i, og tryk godt til, indtil kassetten klikker på plads. Se Figur 6.

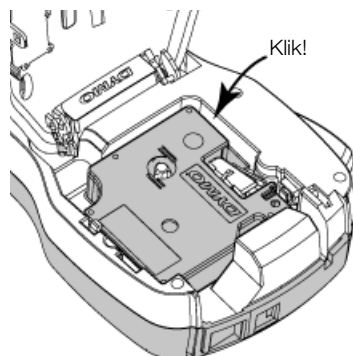


Figur 6


- 4 Luk dækslet til etiketkassetterummet.


## Første gang du bruger etiketmaskinen

Første gang du tænder for maskinen, bliver du bedt om at vælge sprog, måleenheder og etiketbredde. Disse indstillinger anvendes, indtil du ændrer dem.

Du kan ændre disse indstillinger ved at trykke på  og derefter vælge .


### Sådan opsættes etiketmaskinen


- 1 Tryk på  for at tænde for strømmen.
- 2 Vælg sproget, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg mm eller tommer, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg bredden på den etiketkassette, der i øjeblikket sidder i etiketmaskinen, og tryk på **OK**.

 Hver gang du sætter en etiketkassette i etiketmaskinen, bliver du bedt om at indstille etiketbredden, så etiketmaskinen ved hvilken størrelse etiketter, du anvender i øjeblikket.

Du er nu klar til at udskrive din første etiket.

### Sådan udskrives en etiket

- 1 Skriv simpel tekst til etiketten ved brug af tastaturet.
- 2 Tryk på . Etiketten udskrives.
- 3 Tryk på afklipperknappen for at afklippe etiketten.
- 4 Fjern beskyttelsen fra etikettens bagside for at gøre den klæbende, og sæt etiketten fast.

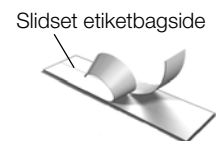


**Tillykke!** Du har udskrevet din første etiket. Læs videre for at lære mere om de tilgængelige funktioner for fremstilling af etiketter.

## Introduktion til etiketmaskinen

Bliv fortrolig med placeringen af funktionstasterne på din etiketmaskine. Se Figur 1 på side 4. Følgende afsnit giver en detaljeret beskrivelse af hver funktion.

### Strøm


Knappen  tænder og slukker for strømmen. Efter to minutter uden aktivitet slukkes strømmen automatisk.

Når strømmen slukkes manuelt eller automatisk, husker og viser maskinen indstillingerne for etikettekst og -typografi for den sidste etiket, når strømmen tændes igen.

## LCD-display

Med DYMOs eksklusive grafiske display ser du straks det meste af den formatering, du tilføjer.

Funktionsindikatorer foroven og i siden af LCD-displayet vises i sort farve for at angive, hvornår en funktion er valgt.

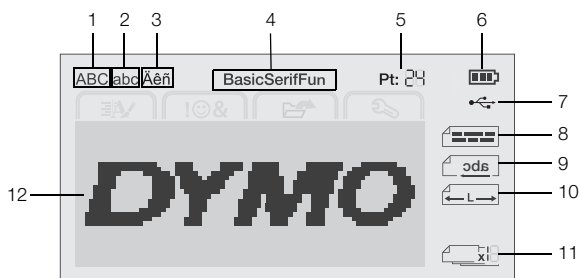

- |   |                  |    |                   |
|---|------------------|----|-------------------|
| 1 | Store bogstaver  | 7  | USB tilsluttet    |
| 2 | Små bogstaver    | 8  | Tekstjustering    |
| 3 | Specialtegn      | 9  | Spejlvendt tekst  |
| 4 | Skrifttype       | 10 | Fast etiketlængde |
| 5 | Tekststørrelse   | 11 | Autonummerering   |
| 6 | Batteriindikator | 12 | Redigeringsområde |

## Navigationstaster

Du kan navigere gennem menuindstillingerne ved brug af navigationstasterne: **<**, **>**, **▲** og **▼**. Du trykker derefter på **OK** for at foretage et valg. Du kan også gennemse og redigere etiketten ved brug af navigationstasterne.

## Annuler

Hvis du trykker på **↶**, lukker du en menu uden at foretage et valg.

## Tilbage

Hvis du trykker på **✕**, fjernes tegnet til venstre for markøren.

## Caps-funktion

Hvis du trykker på **A↔a**, slår du store bogstaver til eller fra. Når Caps-funktionen er aktiveret, indtastes alle bogstaver som store. Caps-funktionen er slået til som standard. Når Caps-funktionen er slået fra, vil alle bogstaver vises med små bogstaver.

## Ny etiket/Ryd

Med tasten **↶\*** kan du rydde etiketteksten og beholde formateringen, eller du kan rydde både tekst og formatering.

## Tekststørrelse

Hvis du trykker på **AA**, ændres størrelsen på etiketteksten. Den aktuelle tekststørrelse vises på LCD-displayet.

## Formateringsstaster


Hvis du trykker på **B**, **I** eller **U**, slår du fed tekst, kursiv tekst eller understregning til eller fra.

## Lodret tekst

Hvis du trykker på **↶⊞↷**, slår du lodret tekst til eller fra.

## Menu


Hvis du trykker på **Menu**, vises fanerne Format, Indsæt, Åbn og Indstillinger. Du kan bruge indstillingerne på disse faner til at ændre etikettens udseende, indsætte clip art og symboler, åbne gemt tekst og etiketter og ændre printerindstillingerne.

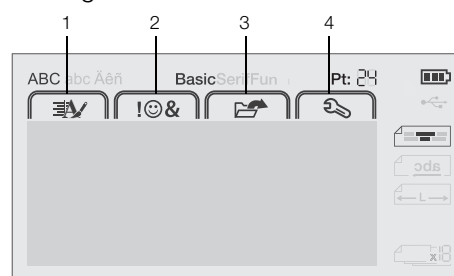

- |   |              |   |                     |
|---|--------------|---|---------------------|
| 1 | Fanen Format | 3 | Fanen Åbn           |
| 2 | Fanen Indsæt | 4 | Fanen Indstillinger |

## Formatering af etiketten


Du kan vælge mellem flere formatvalg for at forbedre udseendet på etiketterne.

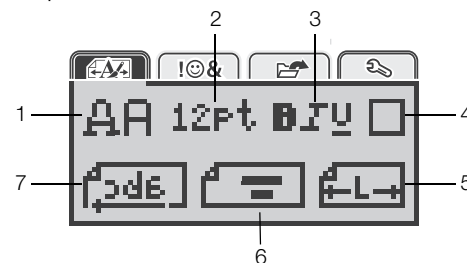

- |   |                |   |                  |
|---|----------------|---|------------------|
| 1 | Skrifttype     | 5 | Etiketlængde     |
| 2 | Tekststørrelse | 6 | Tekstjustering   |
| 3 | Teksttypografi | 7 | Spejlvendt tekst |
| 4 | Rammer         |   |                  |

## Ændring af skrifttypen

Du kan vælge mellem tre skrifttyper til dine etiketter:

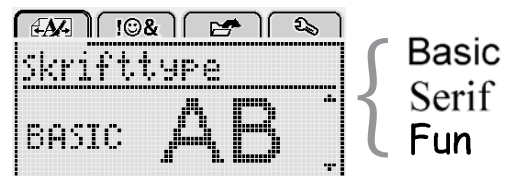


## Sådan ændres skrifttypen

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **AA**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **AA**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge skrifttypen, og tryk derefter på **OK**.

## Ændring af tekststørrelsen

Du kan vælge mellem seks tekststørrelser til dine etiketter:

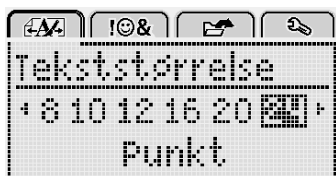

De tilgængelige tekststørrelser afhænger af bredden på den etiket, du har valgt.

Etiketter med enkelt linje:


Etiketbredde	Tilgængelig tekststørrelse
6 mm (1/4")	8, 10, 12 punkt
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 punkt
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 punkt

Etiketter med to linjer:

Etiketbredde	Tilgængelig tekststørrelse
9 mm (3/8")	8, 10 punkt
12 mm (1/2")	8, 10, 12 punkt

Tekststørrelsen gælder for alle tegn på en etiket.



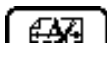




### Sådan ændrer du tekststørrelsen

- Tryk på **Menu**, vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Vælg den aktuelle tekststørrelse, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **<** eller **>** for at vælge tekststørrelsen, og tryk derefter på **OK**.

💡 Tekststørrelsen kan også ændres hurtigt med tekststørrelsestasten **AA**.

## Ændring af teksttypografien

Du kan vælge mellem syv teksttypografier:

	Normal	AaBb
	Fed	AaBb
	Kursiv	AaBb
	Understregning	AaBb
	Lodret	<∞∪
	Kontur	AaBb
	Skygge	AaBb

### Sådan ændrer du teksttypografien

- Tryk på **Menu**, vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Λ** eller **V** for at vælge teksttypografien, og tryk derefter på **OK**.


💡 Det er også muligt hurtigt at anvende en teksttypografi ved brug af formateringstasterne **B**, **I** eller **U**.

Visse teksttypografier kan kombineres. Kombiner typografier ved brug af formateringstasterne.



Når understregning bruges på etiketter med flere linjer, understreges hver enkelt linje.

## Tilføjelse af rammer

Du kan fremhæve teksten ved at tilføje en rammetyppografi.

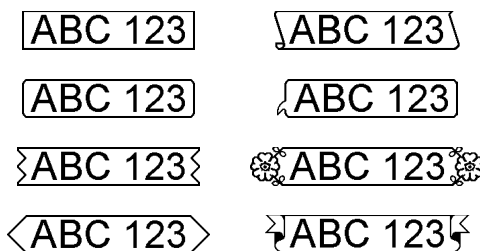


### Sådan tilføjer du en ramme

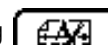- Tryk på **Menu**, vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Λ** eller **V** for at vælge rammetyppografien, og tryk derefter på **OK**.

Når der anvendes rammer på etiketter med to linjer, omkranses begge linjer af en enkelt ramme.

## Brug af spejlvendt tekst

Med formatet Spejlvendt kan du udskrive tekst, der går fra højre til venstre, som om man ser teksten i et spejl.

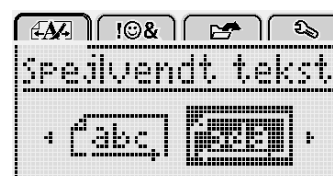


### Sådan anvender du spejlvendt tekst


- Tryk på **Menu**, vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Vælg , og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **<** eller **>** for at vælge , og tryk derefter på **OK**.

## Fremstilling af lodrette etiketter

Du kan udskrive tekst med teksten vendt, sådan at du kan læse etiketten lodret.

### Sådan fremstilles en lodret etiket

- Tryk på **<∞∪**.
- Skriv teksten.
- Tryk på  for at udskrive.

 Understregningstypografien udskrives ikke på en lodret etiket.




## Fremstilling af etiketter med fast længde

Normalt afgøres etikettens længde automatisk af tekstens længde. Du kan dog vælge at indstille længden på etiketten til en bestemt anvendelse.

Når du vælger en etiket med fast længde, justeres størrelsen på etiketteksten automatisk, så den passer til etiketten. Hvis teksten ikke kan justeres, så den passer inden for etikettens faste længde, vises der en meddelelse, og du bedes om at udskrive en etiket med variabel længde. Du kan vælge en etiket med en fast længde mellem 40 mm (1,5") og 400 mm (15").

### Sådan indstilles en fast længde

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **FAA**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **L**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **<** eller **>** for at vælge **Fast**.

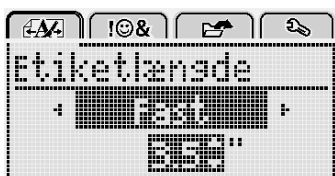


- 4 Tryk på **A** eller **V** for at vælge etiketlængden, eller indtast etiketlængden ved brug af de numeriske taster.
- 5 Tryk på **OK**.

Indstillingen for den faste længde forbliver aktiv, indtil du skifter tilbage til variabel længde.

### Justering af teksten

Du kan justere teksten, så den udskrives venstre- eller højrejusteret på etiketten. Standardjusteringen er centreret.

Indstillingerne for tekstjustering gælder kun for etiketter med fast længde. Etiketter med variabel længde er altid centerjusteret.

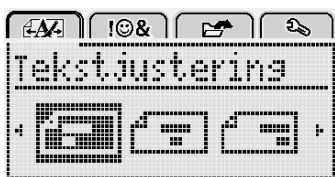

### Sådan ændrer du tekstjusteringen

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **FAA**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **J**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **<** eller **>** for at vælge tekstjusteringen, og tryk derefter på **OK**.

## Fremstilling af etiketter med to linjer

Du kan maksimalt udskrive to linjer på en etiket. Der kan kun udskrives én tekstlinje på 6 mm (1/4") etiketter.

Når der udskrives en lodret etiket med to linjer, udskrives den anden linje med tekst til højre for den første linje.

## Sådan fremstilles en etiket med to linjer

- 1 Skriv teksten for den første linje, og tryk på **↵**.
- 2 Indtast teksten for den anden linje.
- 3 Tryk på **☐** for at udskrive.

## Brug af clip art, symboler og specialtegn

Du kan tilføje clip art, symboler, tegnsætningstegn og andre specialtegn til etiketterne.

### Tilføjelse af symboler

Etiketmaskinen understøtter de udvidede symboler, som vises nedenfor.

?	!	—	-	:
,	"	,	.	;
'	i	¿	/	\
&	@	#	%	‰
	(	)	{	}
[	]	°	•	*
+	-	x	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
€	£	\$	¢	¥
©	®	©	™	§
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8
1/4	1/2	3/4	3/8	
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
A	B	Γ	Δ	E
Z	H	Θ	I	K
Λ	M	N	Ξ	O
Π	P	Σ	T	Υ
Φ	X	Ψ	Ω	

### Sådan indsætter du et symbol

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **I&O**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **Symboler**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på navigeringstasterne for at vælge et symbol.
- 4 Tryk på **OK** for at føje symbolet til din etiket.

💡 Du kan hurtigt tilføje et symbol ved at trykke på tasten **.,#**.

## Tilføjelse af clip art

Etiketmaskinen indeholder clip art, som vises nedenfor.


### Sådan indsætter du clip art

- 1 Tryk på **Menu**, vælg og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **Clip Art**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på navigeringstasterne for at vælge et billede.
- 4 Tryk på **OK** for at føje billedet til din etiket.

## Tilføjelse af specialtegn

Etiketmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt. Du kan tilføje specialtegn på to måder:

- Tryk på  $\hat{A}$  og derefter på bogstavet.
- Tryk på  $\hat{n}$  og hold bogstavet nede.

Efter du har trykket på bogstavet, vises alle tilgængelige variationer af det bogstav.

Hvis du for eksempel trykker på **a** og holder bogstavet **a** nede, vil du se **a à â æ** og så videre gennem alle de mulige variationer.

### Sådan tilføjer du accenttegn

- 1 Tryk på, og hold et bogstav nede.  
Accentvariationerne for det pågældende bogstav vises.
- 2 Tryk på **<** eller **>** for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på **OK**.

### Indsættelse af dato og tid

Du kan indsætte aktuel dato og tid på etiketten. Formatet for dato og tid afhænger af det format, du har valgt i etiketmaskinens indstillinger.

### Sådan indstiller du formatet for dato og tid

- 1 Tryk på **Menu**, vælg og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **Notation**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg det dato- eller dato- og tidsformat, der skal bruges, og tryk derefter på **OK**.

### Sådan indstiller du datoen

- 1 Tryk på **Menu**, vælg og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **Indstil dato**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg aktuel(t) dag, måned og år ved brug af navigationstasterne.
- 5 Tryk på **OK**, og tryk derefter på to gange for at vende tilbage til redigeringsområdet.

### Sådan indstiller du tiden

- 1 Tryk på **Menu**, vælg og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **Indstil tid**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg aktuel(le) time og minutter ved brug af navigationstasterne.
- 5 Tryk på **OK**, og tryk derefter på to gange for at vende tilbage til redigeringsområdet.

### Sådan indsætter du dato og tid

- 1 Tryk på **Menu**, vælg og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **Dato og tid**, og tryk derefter på **OK**.  
Datoen og tiden indsættes på etiketten.

## Brug af autonummerering


Du kan udskrive en serie på op til 10 etiketter ad gangen ved brug af autonummerering.

Du kan føje autonummerering med numeriske tegn (0, 1, 2...9), store bogstaver (A, B, C...Z) eller små bogstaver (a, b, c...z) til etiketten. Du kan også vælge at tilføje tekst før og efter autonummereringen.

### Sådan føjer du autonummerering til etiketterne

- 1 Tryk på , vælg , og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **Autonummerering**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg den autonummereringstype, der skal bruges, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg en start- og slutværdi ved brug af navigeringstasterne, og tryk derefter på **OK**.


Der føjes autonummerering til etiketten, og antallet af etiketter i serien vises på LCD-displayet.



## Sletning af autonummerering

Autonummerering indtastes på etiketten som et enkelt tegn.

### Sådan sletter du autonummerering

- 1 Anbring markøren i slutningen af autonummereringsteksten på displayet.
- 2 Tryk på .



## Ændring af indstillingerne

Etiketmaskinen kan brugerdefineres på flere forskellige måder. Du kan vælge displaysproget, måleenheden, og indstille bredden på etiketten.

### Ændring af sproget

Du kan ændre displaysproget for etiketmaskinen, så du kan arbejde på det sprog, du er mest bekendt med.

### Sådan ændrer du sproget

- 1 Tryk på , vælg , og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg det aktuelle sprog, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på **OK**.

## Indstilling af etiketbredden

Hver gang du sætter en etiketkassette i etiketmaskinen, bliver du bedt om at indstille etiketbredden, så etiketmaskinen ved hvilken størrelse etiketter, du anvender i øjeblikket.

Nogle af de funktioner, der er tilgængelige til at designe etiketter med, afhænger af etikettens bredde. Du kan ændre etikettens breddeindstilling når som helst, uanset hvilken etiketkassette, der er isat etiketmaskinen i øjeblikket.



## Sådan ændrer du etikettens breddeindstilling

- 1 Tryk på , vælg , og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg den aktuelle etiketbredde, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **<** eller **>** for at vælge den ønskede etiketbredde, og tryk derefter på **OK**.

## Indstilling af måleenhederne

Du kan vælge at arbejde med engelske (tommer) eller metriske måleenheder. Metrisk er valgt som standard.

### Sådan ændrer du standardmåleenhederne

- 1 Tryk på , vælg , og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg  $\frac{1}{8}$ mm, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **<** eller **>** for at vælge tommer eller millimeter.
- 4 Tryk på **OK**.


## Indstillinger for udskrivning

Du kan vise et eksempel på etiketlayoutet eller udskrive flere kopier.

### Eksempelvisning af labellayoutet

Du kan vise et eksempel på etiketstørrelse og -layout inden udskrivning.

### Sådan viser du et eksempel på etiketlayout


- ▶ Tryk på , og hold tasten nede i tre sekunder.

Der vises oplysninger om etiketlængde, -bredde og -layout.

## Udskrivning af flere etiketter

Du kan udskrive op til ti kopier af en etiket.

### Sådan udskriver du flere etiketter

- 1 Tryk på , og hold tasten nede i tre sekunder.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det antal kopier, der skal udskrives, og tryk på **OK**.

Når udskrivningen er færdig, stilles antallet af kopier, som skal udskrives, tilbage til standardværdien på 1.


## Brug af hukommelsen

Etiketmaskinen har en stærk hukommelse, der giver dig mulighed for at gemme tekst for op til ni ofte anvendte etiketter. Du kan genkalde gemte etiketter, og du kan også indsætte gemt tekst i en aktuell etiket.

## Lagring af en etiket

Du kan gemme op til ni ofte anvendte etiketter. Når du gemmer en etiket, gemmes teksten og evt. formateringen.




### Sådan gemmer du den aktuelle etiket

- 1 Tryk på .  
Den første tilgængelige hukommelsesplacering vises.
- 2 Brug navigationstasterne til at bevæge dig mellem placeringerne.  
Du kan gemme en ny etiket på en af hukommelsespladserne.
- 3 Vælg en hukommelsesplads, og tryk derefter på **OK**.  
Din etiket gemmes, og du vender tilbage til etiketten.

### Åbning af gemte etiketter

Det er let at åbne etiketter, der er gemt i hukommelsen.

### Sådan åbner du gemte etiketter



- 1 Udfør én af følgende handlinger:
  - Tryk på , og hold tasten nede i tre sekunder.
  - Tryk på , og vælg derefter .Den første hukommelsesplacering vises.
- 2 Tryk på **Λ** eller **V** for at vælge en etiket, og tryk derefter på **OK**.

Den valgte etiket åbnes i redigeringsområdet.

### Indsættelse af gemt tekst

Du kan indsætte teksten fra en gemt etiket i den aktuelle etiket. Kun den gemte tekst indsættes, ikke formateringen.

### Sådan indsætter du gemt tekst

- 1 Anbring markøren på det sted på etiketten, hvor du vil indsætte teksten.
- 2 Tryk på , vælg , og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Λ** eller **V** for at vælge **Gemt tekst**, og tryk derefter på **OK**.  
Den første hukommelsesplacering vises.
- 4 Tryk på **Λ** eller **V** for at vælge den tekst, der skal indsættes, og tryk derefter på **OK**.

Teksten indsættes i den aktuelle etiket.


## Vedligeholdelse af din etiketmaskine

Etiketmaskinen er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse.

Rengør etiketmaskinen jævnlige, for at den kan fungere problemfrit. Rens knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette.


## Sådan rengøres skæreblandet

- 1 Fjern etiketkassetten.
- 2 Tryk på, og hold afklipperknappen nede for at frigøre skæreblandet. Se Figur 7.

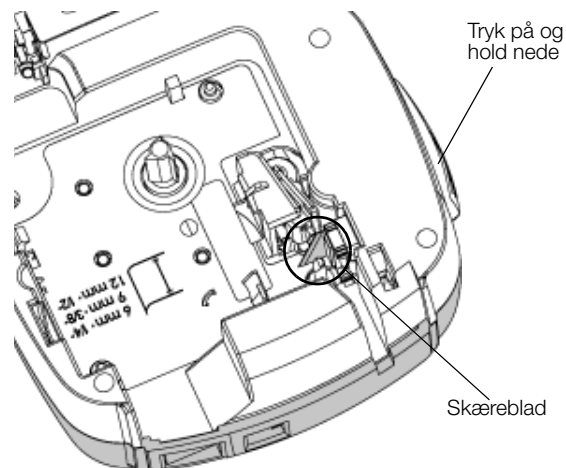


Figur 7

- 3 Rens begge sider af bladet med en vatpind, der er fugtet med sprit.

 Skæreblandet er ekstremt skarpt. Vær forsigtig ved rengøring.

## Sådan rengøres printhovedet

- 1 Fjern etiketkassetten.
- 2 Tag renseværktøjet ud af etiketrummet. Se Figur 8.
- 3 Tør forsigtigt hen over printhovedet med den vatterede side af redskabet. Se Figur 8.

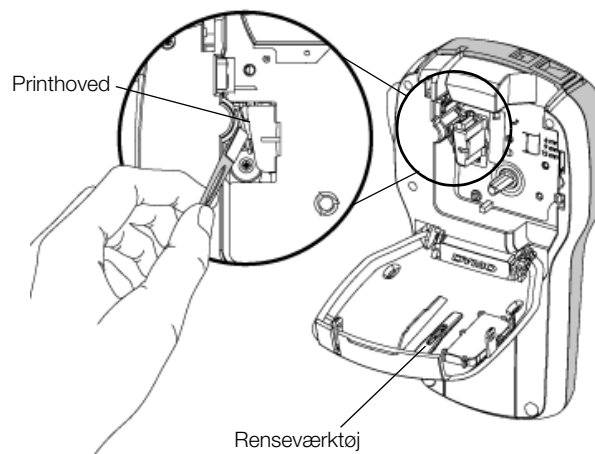

Figur 8

## Sådan bruger du etiketmaskinen sammen med din computer

Etiketmaskinen kan bruges som en enkeltstående etiketmaskine, eller du kan udskrive etiketter direkte fra computeren ved brug af den seneste version af DYMO Label™ softwaren.

### Sådan installerer du DYMO Label software

Slut ikke etiketmaskinen til computeren, før du anmodes derom af softwareinstallationsprogrammet.

### Sådan installerer du softwaren på et Windows®-system


- 1 Download den nyeste version af DYMO Label-softwaren fra Support-området på DYMOs website på [www.dymo.com](http://www.dymo.com).
- 2 Luk alle åbne Microsoft Office-programmer.
- 3 Dobbeltklik på installationsikonet.  
Efter få sekunder vises installationskærbilledet.
- 4 Klik på **Installer**, og følg vejledningen i installationsprogrammet.

### Sådan installerer du softwaren på et Mac OS®-system

- 1 Download den nyeste version af DYMO Label-softwaren fra Support-området på DYMOs website på [www.dymo.com](http://www.dymo.com).
- 2 Dobbeltklik på Installer-ikonet, og følg vejledningen på skærmen.

## Tilslut etiketmaskinen til en computer


Etiketmaskinen slutes til computeren med den USB-forbindelse, der sidder oven på etiketmaskinen.

 Slut ikke etiketmaskinen til computeren, før du anmodes derom af softwareinstallationsprogrammet.



Figur 9

## Sådan tilsluttes etiketmaskinen til en computer

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten oven på etiketmaskinen. Se Figur 9.
- 2 Sæt USB-kablets anden ende i en ledig USB-port på computeren.
- 3 Tryk på  for at tænde for etiketmaskinen.
- 4 Hvis du har mere end én DYMO etiketmaskine installeret, skal du gøre følgende:
  - a Klik på printerbilledet i DYMO Label softwarens udskrivningsområde.



Alle de etiketmaskiner, der er installeret på computeren, vises.

- b Vælg **LabelManager 280**-etiketmaskinen.

Du er nu klar til at udskrive etiketter ved brug af DYMO Label-softwaren.

For yderligere instruktioner henvises til **Sådan bruges DYMO Label-softwaren** på næste side.

## Sådan bruges DYMO Label-softwaren

Følgende figur viser nogle af de vigtigste funktioner i DYMO Label-software.



Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger softwaren, finder du i online Hjælp.

På menuen Hjælp kan du se følgende:

- DYMO Label Hjælp
- Brugervejledning til DYMO Label
- Brugervejledning til LabelManager 280

### Visning af etiketmaskinens status


Etiketmaskinens status vises i DYMO Label-softwarens udskrivningsområde. Følgende tabel beskriver etiketmaskinens mulige tilstande.

	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteripakken oplades
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteripakken oplades. Det er ikke muligt at udskrive.
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteripakken oplades ikke
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteripakken oplades ikke. Det er ikke muligt at udskrive.
	Etiketmaskinen er ikke tilsluttet eller er slukket
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og der er et problem med batteripakken

## Fejlfinding

Der henvises til følgende mulige løsninger, hvis der opstår problemer under brugen af etiketmaskinen.

Problem/fejlmeldelse	Løsning
Ingen visning på displayet	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sørg for, at etiketmaskinen er tændt.</li><li>▪ Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>Genopladning af batteripakken</b>.</li></ul>
Dårlig udskriftskvalitet.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>Genopladning af batteripakken</b>.</li><li>▪ Rengør printheadet. Se <b>Vedligeholdelse af din etiketmaskine</b>.</li><li>▪ Kontroller, at etiketkassetten er monteret korrekt.</li><li>▪ Udskift etiketkassetten.</li></ul>
Autonummerering allerede indsat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autonummerering anvendes allerede på etiketten og kan ikke føjes til den samme etiket mere end én gang.</li></ul>
Batterisvigt! Batteriet er ikke indsat korrekt eller er beskadiget	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sørg for, at batteriet er indsat korrekt. Se <b>Isætning af batteripakken</b>.</li><li>▪ Udskift batteriet.</li></ul>
Vent <i>n</i> minutter Batteriet oplades	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lad batteriet blive opladet, før du frakobler etiketmaskinen. Se <b>Genopladning af batteripakken</b>.</li></ul>
For mange tegn! Maksimalt antal tegn i bufferen overskredet	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Slet noget af eller al bufferteksten.</li><li>▪ Reducer tekststørrelsen.</li><li>▪ Slet linjer for at passe til etiketbredden.</li><li>▪ Indsæt en bredere etiketkassette.</li></ul>
Ingen etiket fundet. Indsæt etiketkassette Ingen kassette fundet	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Åbn rummet til etiketkassetten, og indsæt en etiketkassette. Se <b>Isætning af etiketkassetten</b>.</li></ul>
Etiketstop Fjern kassetten Motoren stoppes på grund af etiketstop	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Åbn rummet til etiketkassetten, og fjern kassetten.</li><li>▪ Fjern den fastsiddende etiket, så etiketstopet fjernes.</li><li>▪ Rengør skærebladet. Se <b>Vedligeholdelse af din etiketmaskine</b>.</li><li>▪ Sørg for, at etiketten passerer jævnt forbi etiketstyrene på etiketkassetten, og at etiket og bånd sidder tæt hen over kassettenes munding. Se <b>Isætning af etiketkassetten</b>.</li></ul>
Udskriver...	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ingen handling nødvendig. Meddelelsen forsvinder, når udskrivningen er færdig.</li></ul>
Etiketlængden overskrider den faste længde Udskriv etiket med variabel længde?	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tryk på <b>OK</b> for at udskrive en etiket med variabel længde.</li><li>▪ Slet noget af eller al bufferteksten.</li><li>▪ Reducer tekststørrelsen.</li><li>▪ Slet linjer for at passe til etiketbredden.</li><li>▪ Indsæt en bredere etiketkassette.</li></ul>
<b>For mange linjer til den valgte etiketbredde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Slet noget af eller al bufferteksten.</li><li>▪ Reducer tekststørrelsen.</li><li>▪ Slet linjer for at passe til etiketbredden.</li><li>▪ Indsæt en bredere etiketkassette.</li><li>▪ Skift til en etiket med variabel længde.</li></ul>
Etiketlængden overskrider den faste længde	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Slet noget tekst.</li><li>▪ Udskriv etiketten ved brug af variabel længde.</li></ul>
<b>Oplad batteriet!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>Genopladning af batteripakken</b>.</li><li>▪ Sørg for, at batteriet er indsat korrekt. Se <b>Isætning af batteripakken</b>.</li><li>▪ Udskift batteriet.</li></ul>
Hvordan fjerner jeg etikettens bagside?	<p>DYMO etiketter er udstyret med en let aftagelig todelt bagside.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Find slidsen på etikettens bagside.</li><li>2 Klem forsigtigt om etikettens langsider, så etiketten bøjes mod udskrivningssiden. Etikettens bagside vil dele sig.</li><li>3 Pil forsigtigt bagsiden af etiketten.</li></ol>

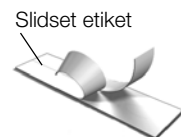

Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du besøge DYMOs websted på **www.dymo.com**.

## Feedback om dokumentationen

Vi arbejder konstant på at fremstille dokumentation af højeste kvalitet for vores produkter. Vi modtager gerne feedback fra dig.

Send os dine kommentarer eller forslag til vores brugervejledninger. Vi beder dig oplyse følgende, når du sender dine kommentarer:

- Produktnavn, modelnummer og sidenummer i brugervejledningen.
- Kort beskrivelse af instruktioner, der er unøjagtige eller uklare, områder, hvor der er brug for flere oplysninger, og så videre.

Vi modtager også gerne forslag til yderligere emner, som du gerne så beskrevet i dokumentationen.

Send dine kommentarer med e-mail til: **documentation@dymo.com**

Vær opmærksom på, at der på denne e-mail-adresse kun modtages feedback i forbindelse med dokumentationen. Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte kundesupport.

## Miljøoplysninger

Det udstyr, som du har købt, kræver udvinding og brug af naturressourcer i forbindelse med produktionen. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø.

For at undgå, at disse stoffer udledes i miljøet, og for at mindske presset på naturens ressourcer, opfordrer vi dig til at anvende relevante genbrugssystemer. Disse systemer vil genbruge eller genvinde de fleste af udstyrets materialer efter endt levetid på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Symbolet på enheden med en affaldsspand med kryds over angiver, at du skal bruge disse systemer.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale eller regionale affaldsmyndighed.

Du kan også kontakte DYMO for at få flere oplysninger om de miljømæssige egenskaber for vores produkter.



## Sikkerhedsforanstaltninger for den genopladelige lithium-ion-batteripakke

Forkert håndtering af en genopladelig lithium-ion-batteripakke kan forårsage lækage, varme, røg, en eksplosion eller brand. Dette kan forårsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den beskyttelsesanordning, der er installeret i batteripakken. Dette kan beskadige udstyret eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje.

### Under opladning af batteripakken

---



#### FARE

**For at reducere risici i forbindelse med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller død, hvis de ikke undgås:**

- Fare for eksplosion, hvis et batteri håndteres, oplades, bortskaffes eller udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type som anbefalet af DYMO.
  - Når du oplader batteriet, skal du bruge de dertil beregnede opladere og følge de specificerede betingelser.
  - Du må ikke tilslutte det direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder.
  - Batteriet må ikke opbevares tæt på ild eller ved ekstremt høje temperaturer over 60 °C (for eksempel i et køretøj eller stærkt direkte sollys).
  - Batterierne må under ingen omstændigheder kortsluttes.
  - Batterier må ikke oplades i nærheden af brændbare genstande.
- 



#### ADVARSEL

**For at reducere risici i forbindelse med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller død og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås:**

- Ophør med at oplade batteriet, hvis opladningen ikke er færdig inden for den specificerede tid.
  - Batterier må ikke efterlades uden opsyn under opladning. Forsøg ikke at oplade en celle, der er beskadiget.
  - Tag straks batteriet ud af enheden eller batteriopladeren, og indstil brug, hvis batteriet lugter, genererer varme, bliver misfarvet eller misdannet, eller hvis det på nogen måde forekommer abnormt under brug.
- 



#### FORSIGTIG

**For at reducere risici i forbindelse med forskellige farer, som kan resultere i mindre eller moderate skader og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås:**

- Læs dette dokument grundigt igennem, før du oplader batteriet.
  - Litium-celler skal aflades fuldstændigt inden bortskaffelse.
  - Batterier skal altid bortskaffes på en måde, der er i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale love.
  - Batteriet må kun oplades inden for et temperaturområde på 0 °C~45 °C.
- 

### Under afladning af batteripakken

---



#### ADVARSEL

**For at reducere risici i forbindelse med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller død og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås:**

- Du må kun anvende batteriet i det specificerede udstyr.
  - Batteriet må ikke aflades tæt på ild eller ved ekstremt høje temperaturer over 60 °C (for eksempel i et køretøj eller i stærkt direkte sollys).
- 



#### FORSIGTIG

**For at reducere risici i forbindelse med forskellige farer, som kan resultere i mindre eller moderate skader og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås:**

- Batteriet må kun anvendes inden for et temperaturområde på 20 °C~60 °C.
-